

Schälgerät GB-L20


Bedienungsanleitung




Schält VPE Kabel von 35 mm² 10 KV bis 500 mm² 30 KV,
ohne vorheriges Einfetten der Aderoberfläche.

Der Anschlagring aus Messing garantiert einen geraden Auslauf
an der Absetzkante


Das Schälgerät ist so konstruiert, daß ein automatischer Vorschub
beim Schälvorgang entsteht, und somit ergibt sich ein gleichmäßiges
Schnittbild. Durch den besonderen Messeranschliff wird an der
Absetzkante ein sehr flacher Kantenverlauf erzielt.

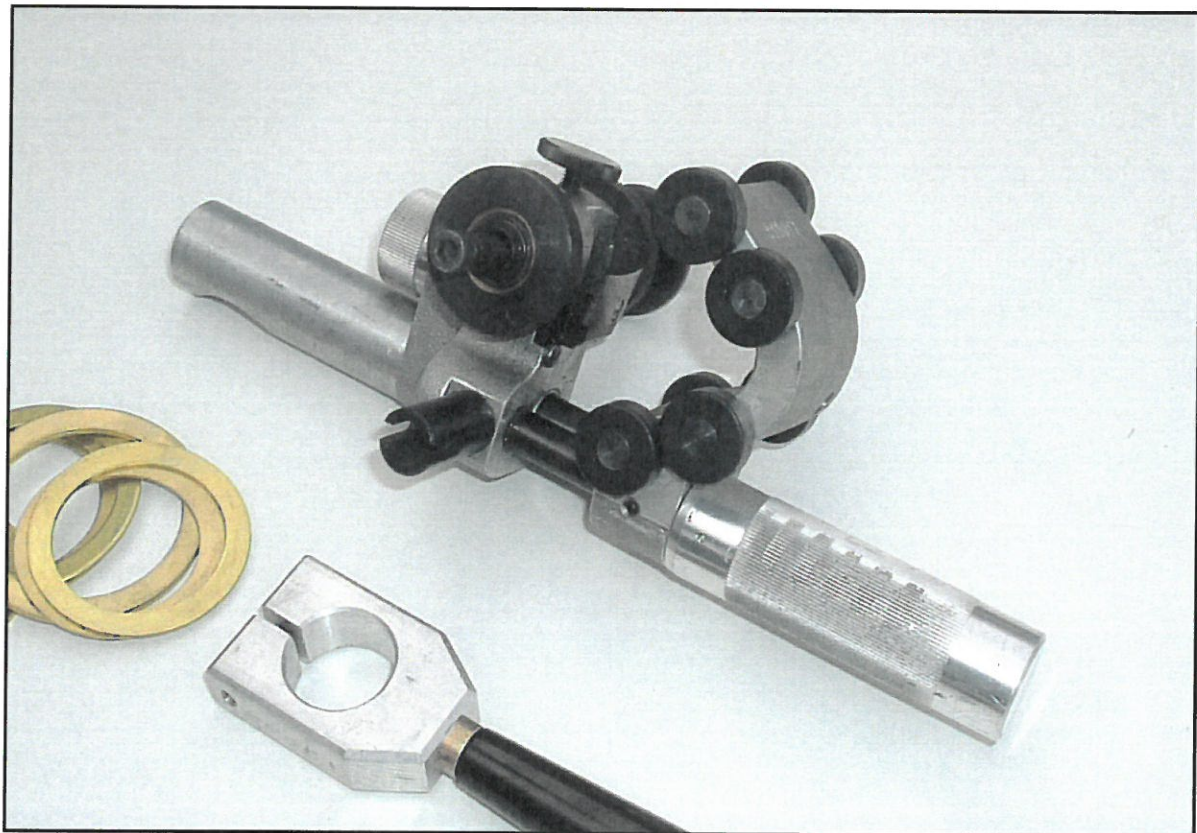

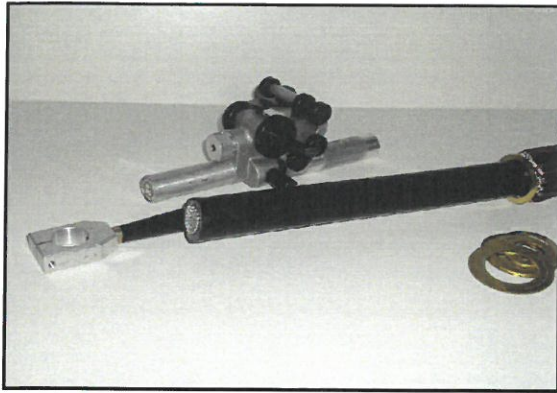


1. Vorbereitung der Kabelader

Außenmantel auf das nötige Maß (+100 mm hinzurechnen) absetzen. Hierfür muß das Kabel gerade und ausgerichtet sein. Zum Schutz der Schirmdrähte einen passenden Anschlagring aufschieben.

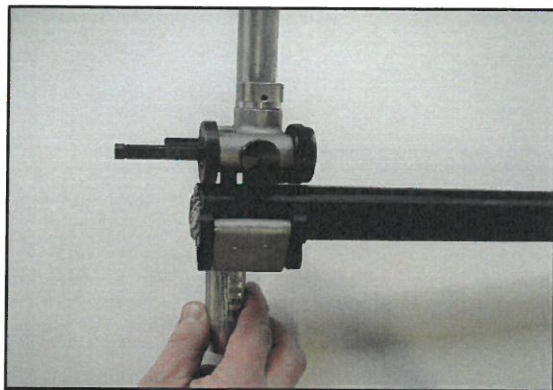


2. Aufsetzen des Schälgerätes

Das Schälgerät über das Kabelende schieben und mit dem Spanngriff festziehen, bis die Laufrollen spielfrei aufsitzen.

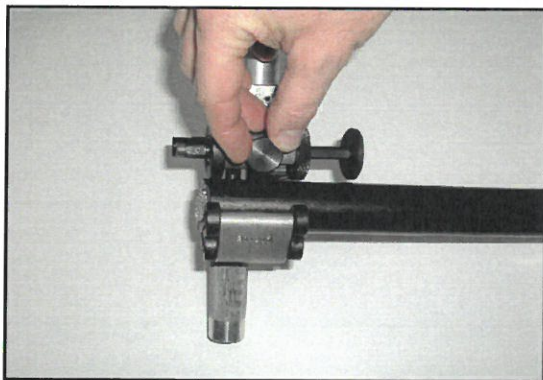

3. Absetzmaß


Das benötigte Absetzmaß einstellen und fixieren

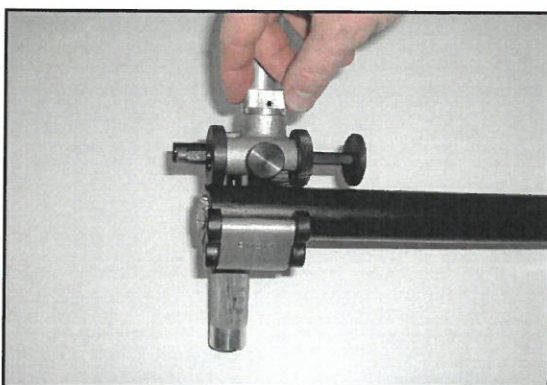

4. Schneidtiefe


Zustellung erfolgt in Schritten á 0,1 mm je Rasterstellung.

Das Schälmesser in der Tiefe soweit zustellen, bis die schwarze Isolierung beim Schneidvorgang abgetragen wird. Richtwert: 1/3 weiß - 2/3 schwarz

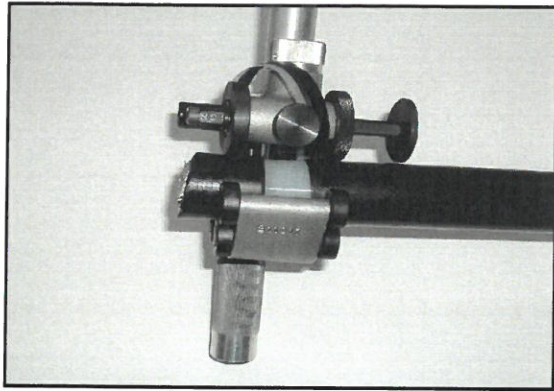


5. Schälen 1

Das Gerät wird an der Griffmulde um das Kabel gedreht. Den geschälten Span um den Spanabweiser wickeln.

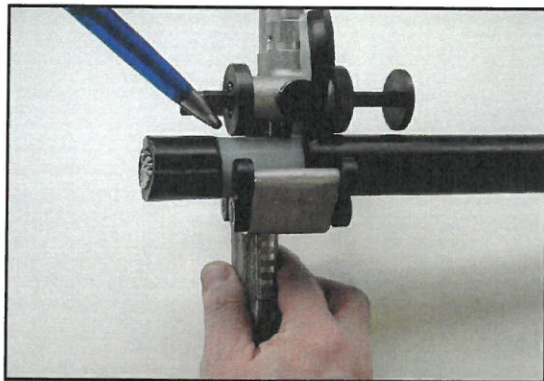


6. Nachspannen

Wenn die hinteren Laufrollen die geschälte Ader erreichen, muß das Gerät nachgespannt werden.

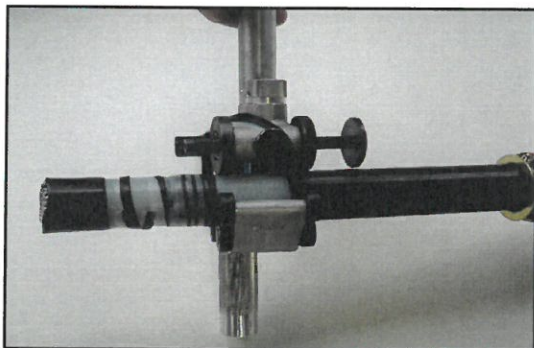

7. Schälen 2

Schälvorgang soweit fortsetzen bis die Anschlagsscheibe am Anschlagring anstößt und das Gerät ausläuft.

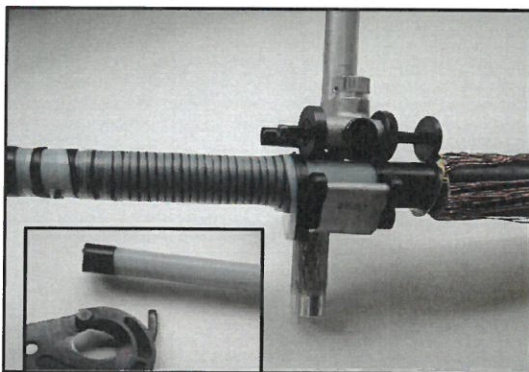

8. Schälende

Gerät abspannen und Ader-Oberfläche kontrollieren. Überstehendes, ungeschältes Aderstück abschneiden.

Isolierung absetzen mit Mantelschneider **GB-M20**



Bestellanforderung an Telefax 06233 37547 - 600


Vorsicht !!! Bei der Handhabung und dem Messerwechsel: Die Schneidmesser sind scharfkantig. Die Geräte sind nicht einsetzbar für Arbeiten unter Spannung. Die vorliegende Montageanweisung ist zu beachten. Es wird keine Haftung für Schäden übernommen, aufgrund falscher Bedienung.



Absender (Firmenstempel):

Datum:

Kunden-Nr.

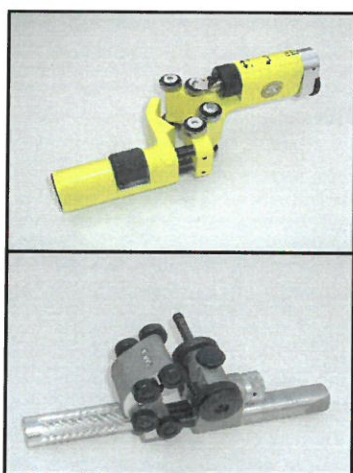

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Preis €/Stück
GB-M20	Mantelschneider	
GB-M20-S9	Kunststoffprisma	
GB-M20-S10	Kugellagerset	
GB-M20-S8	Messer 30KV (5St.)	
GB-L20	Schälgerät	
GB-L20-S8	Messer (5Stück)	
GB-ASL20-S9	Anschlagringe	
GB-L20-S11	Handkurbel	
GB-LM20	Transportkoffer	
GB-L10	Schälgerät 10KV	
GB-KG-05-3	Kantenschneider	
GB-MKS-500	Kabelschneider	

Zahlungsbedingung: 14 Tage, 2 % Skonto;
30 Tage rein netto.

Lieferbedingung: ab Werk, ausschließlich
Verpackung

Mindestauftragswert: € 100.00

GBZ Mannheim GmbH & Co.KG

Adam-Opel-Straße 7

67227 Frankenthal

Telefon: +49(0)6233 37547-0

Telefax: +49(0)6233 37547-600

www.gb-z.de

verkauf@gb-z.de